

Wartungshinweise für Fenster- und Türbeschläge

Funktion und Zustand der Beschläge sind regelmäßig nach folgenden Kriterien zu überprüfen:

- ▶ Gängigkeit
- ▶ Befestigung und fester Sitz der Beschläge (z.B. Ecklager, Flügellager, Fenstergriff
- ▶ Verschleiß an den Beschlägen
- ▶ Beschädigung der Beschläge

Alle beweglichen Teile und alle Verschlussstellen der Beschläge sind zu fetten, wobei nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden sind, die den Korrosionsschutz der Beschlagsteile nicht beeinträchtigen (harz- und säurefreie Öle).


① Das Scherenlager muss einmal jährlich geölt werden. Dazu – soweit vorhanden – die Kunststoffabdeckungen abziehen und einen Tropfen Öl auf die Oberseite des Lagers träufeln



② Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene mit einigen Tropfen Öl geölt werden.




③ Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die Schließbleche einmal jährlich an den Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett geschmiert werden.

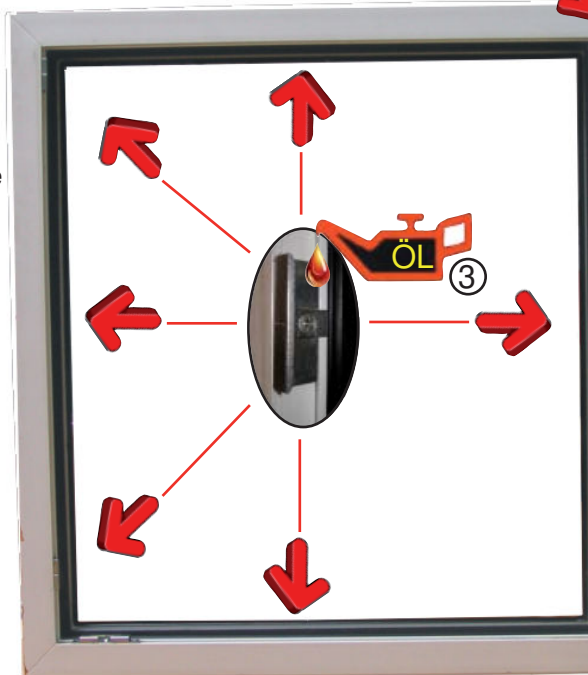

④ Die Gleitflächen der Schließboizen mit Öl bestreichen

⑤ Das Getriebe muss einmal jährlich an der dafür vorgesehenen Lochung geölt werden.



Sicherheitshinweis:

Das Fenster darf zu Wartungszwecken nicht ausgehängt werden. Das Aushängen darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Sämtliche Dichtungsprofile müssen mindestens einmal jährlich zur Funktionserhaltung gereinigt und gefettet werden. Dies erhält die Geschmeidigkeit der Dichtung und verhindert eine vorzeitige Versprödung. Die Dichtungsprofile dürfen nicht beschädigt werden bzw. mit anlösenden Mitteln in Berührung kommen. Säurefreie Fette oder Öle sind zu verwenden. Vorzugsweise empfiehlt sich Schmiermittel auf Silikonbasis. Die planmäßige Lage und der Anpressdruck der Dichtungen ist zu prüfen.

Das abgebildete Beschlagsschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensterflügels.